




Группа предприятий «ДЭМИ»

Тумбочка универсальная выкатная ТУВ.03-10.

**Паспорт и руководство
по сборке и эксплуатации**

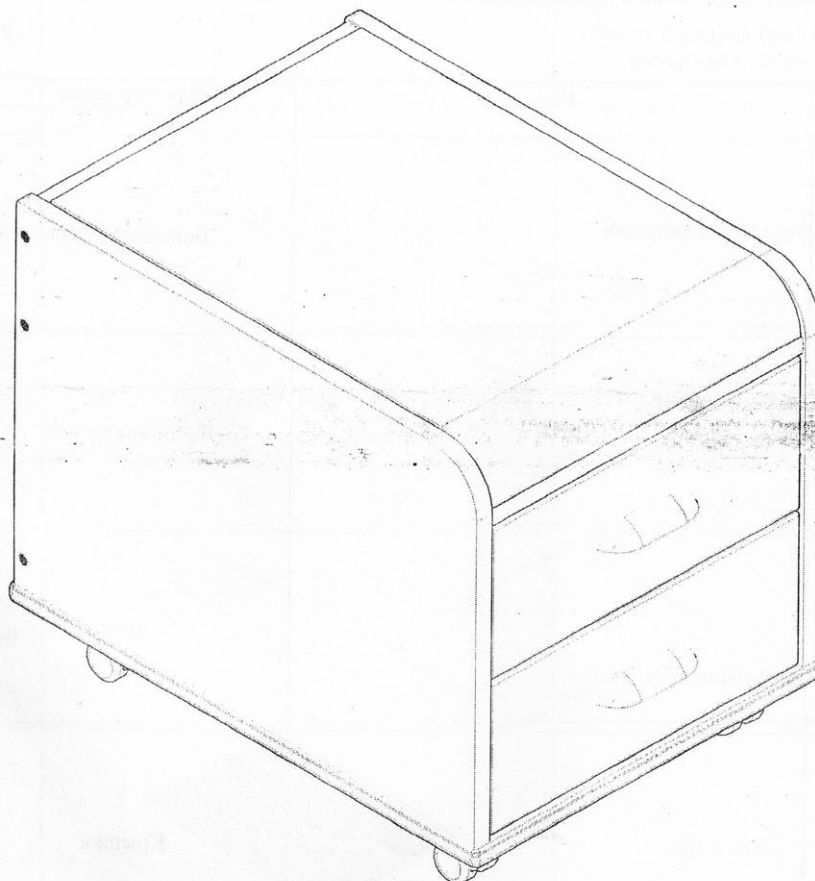








ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342)249-52-82, тел/факс 249-52-83
e-mail: td_dami@mail.ru
www.dami.ru



Размеры и характеристики	ТУВ.03
Размеры корпуса тумбы, мм	
Глубина	583±2
Ширина	430±2
Высота	436±3
Вес, кг (не более)	28




1. Комплектность.




1.1. В комплект обязательной поставки входит:

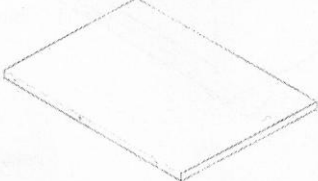
	Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
<u>1</u>	1.		Боковина левая	1
<u>2</u>	2.		Боковина правая	1
<u>3</u>	3.		Дно	1
<u>4</u>	4.		Крышка	1
<u>5</u>	5.		Стенка задняя (тумбы)	1

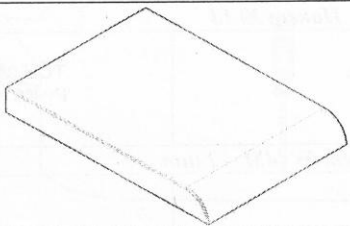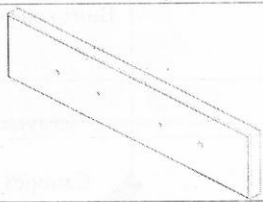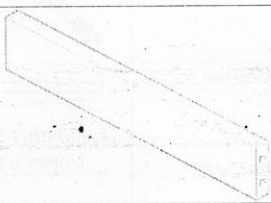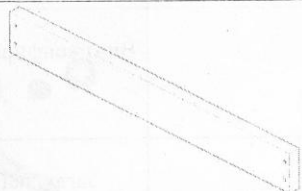
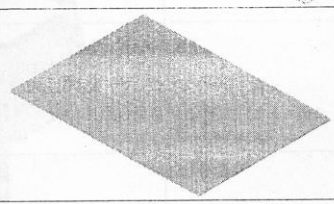

	Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
<u>6</u>	6.		Пуф	1
<u>7</u>	7.		Стенка передняя (ящика) с футоркой в сборе	2
<u>8</u>	8.		Фальшпанель (ящика)	2
<u>9</u>	9.		Стенка задняя (ящика)	2
<u>10</u>	10.		Стенка боковая (ящика)	4
<u>11</u>	11.		Дно ящика	2
<u>12</u>	12.		Опора колесная с фланцем (W04)	4
<u>13</u>	13		Направляющие шариковые L=450 (комплекты)	2
	14.	Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации.		1
	15.	Упаковочная тара (картонная коробка)		1


	Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
Пакет № 13				
<u>14</u>	1.		ТСН.01.132. Ручка ящика	2
Пакет № 44М – 2 шт.				
<u>15</u>	1.		Винт конфирмат KON7,0x50	8
<u>16</u>	2.		Заглушка конфирмата	8
<u>17</u>	3.		Саморез с прессшайбой 4,2x25 остр.	2
<u>18</u>	4.		Винт М6х25 мм	2
Пакет № 38				
<u>19</u>	1.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	16
Пакет № 55				
<u>20</u>	1.		Евровинт ЕС4,0x13 или са- морез с потайголовкой 3,5x16	24
<u>15</u>	2.		Винт конфирмат KON7,0x50	16
<u>16</u>	3.		Заглушка конфирмата	8
<u>21</u>	4.		Эксцентрик EC03ZL/18	6
<u>22</u>	5.		Шток эксцентрика саморез	6
<u>23</u>	6.		Ключ шестигранный 4В-ZZ	1

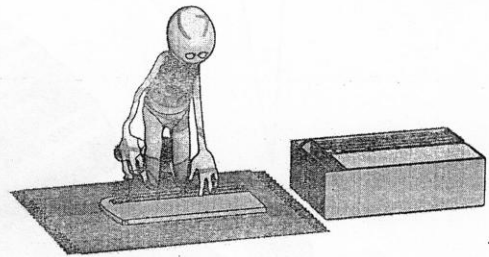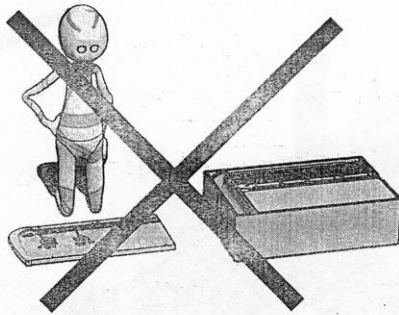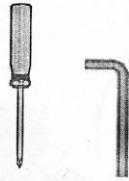


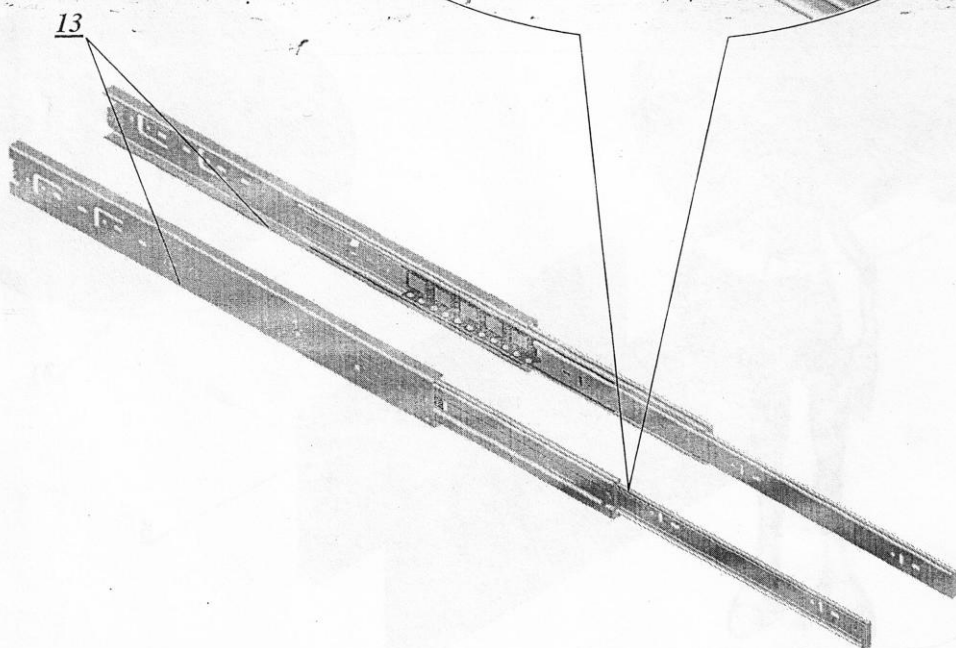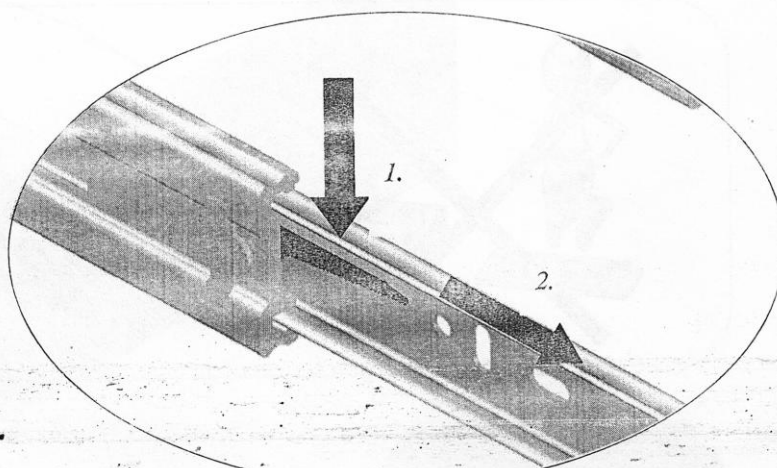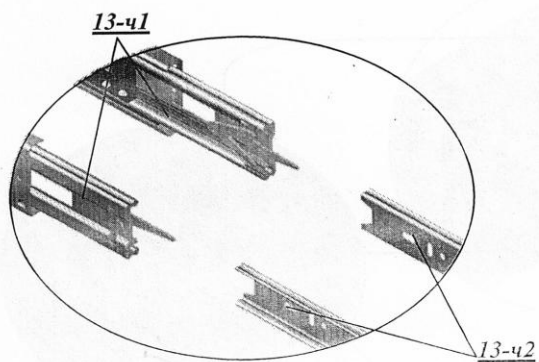


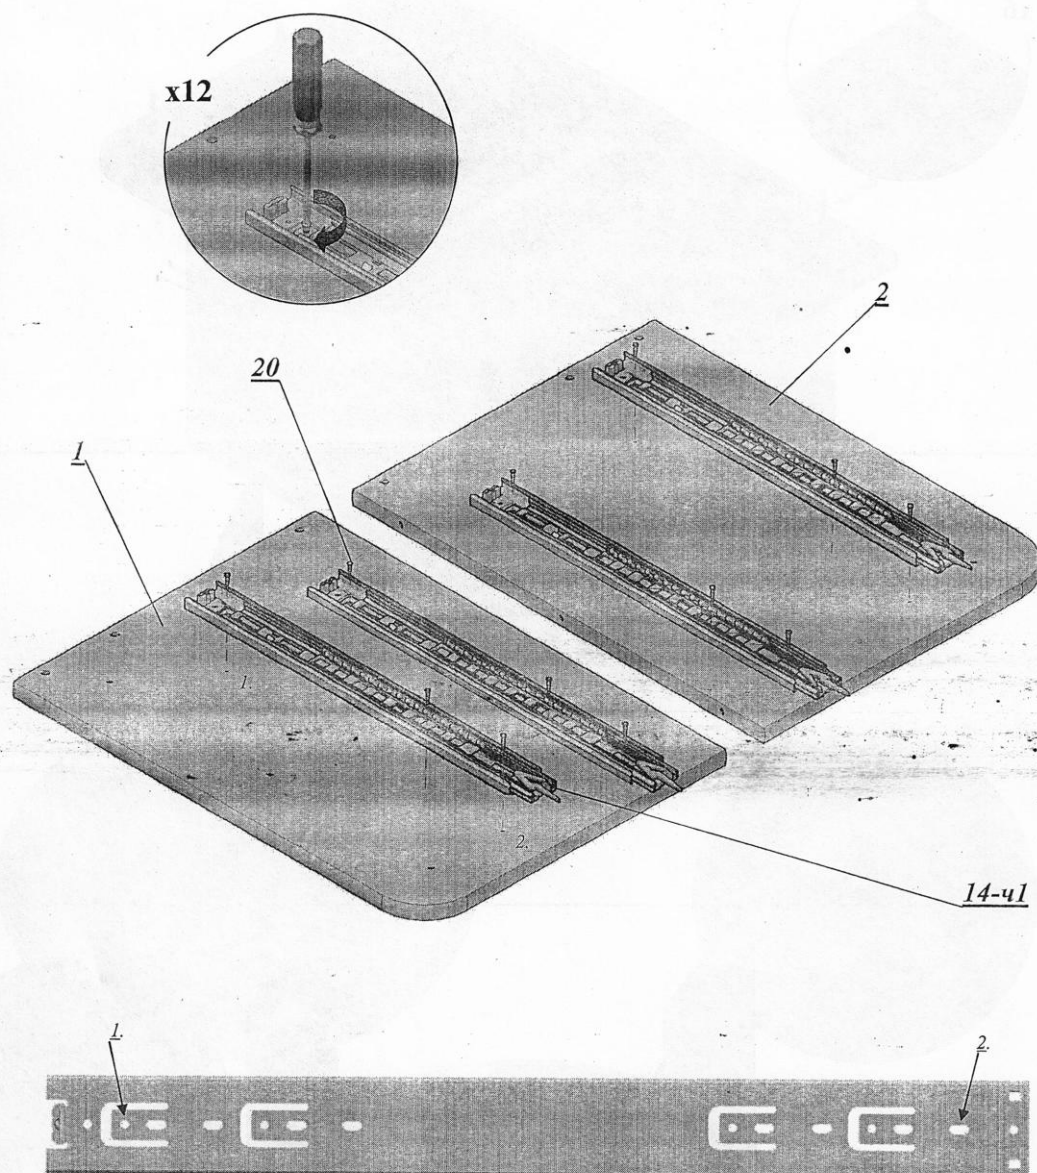


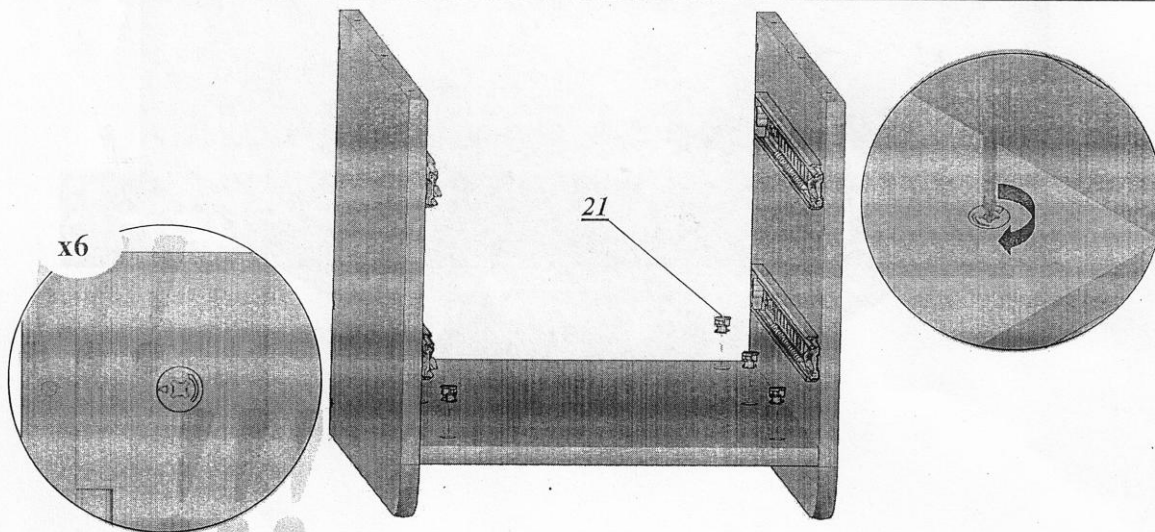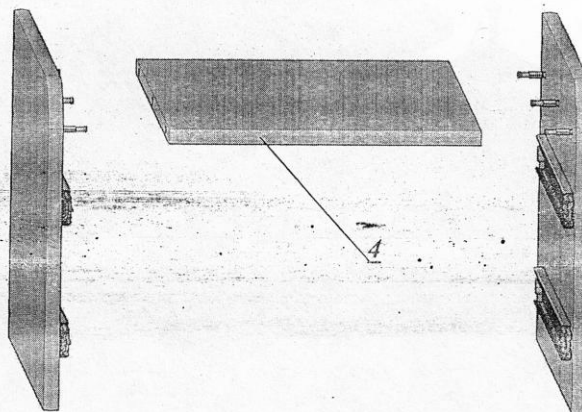
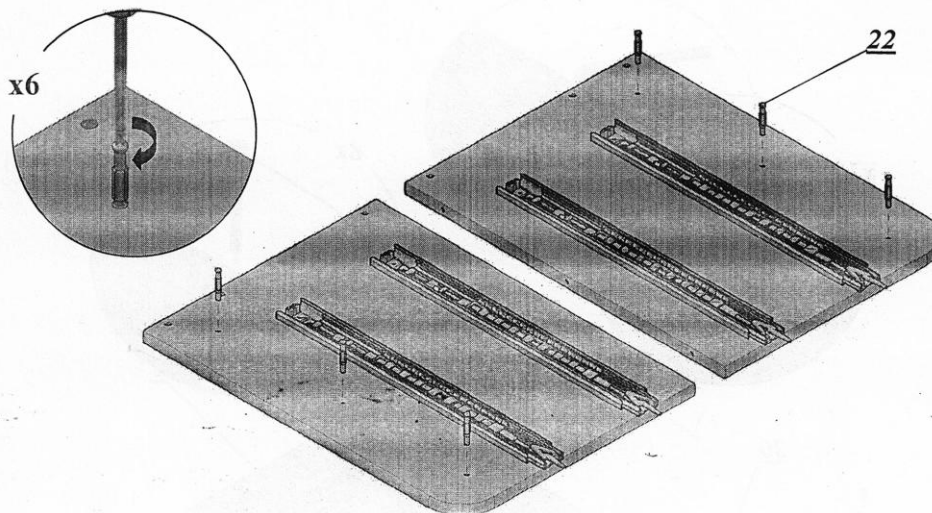


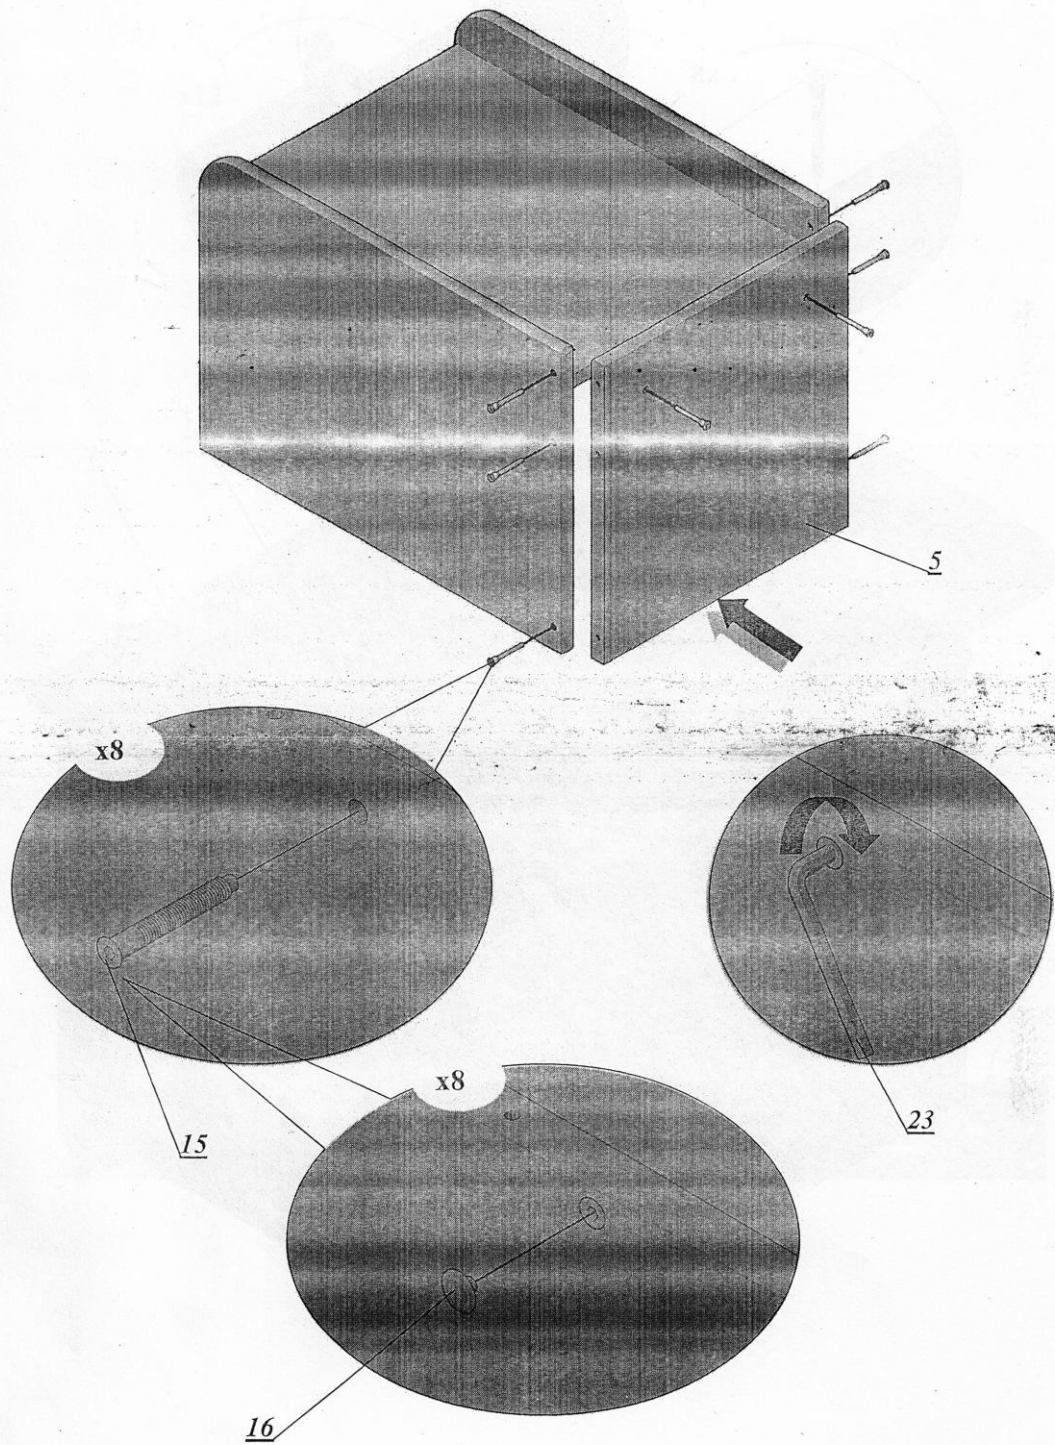



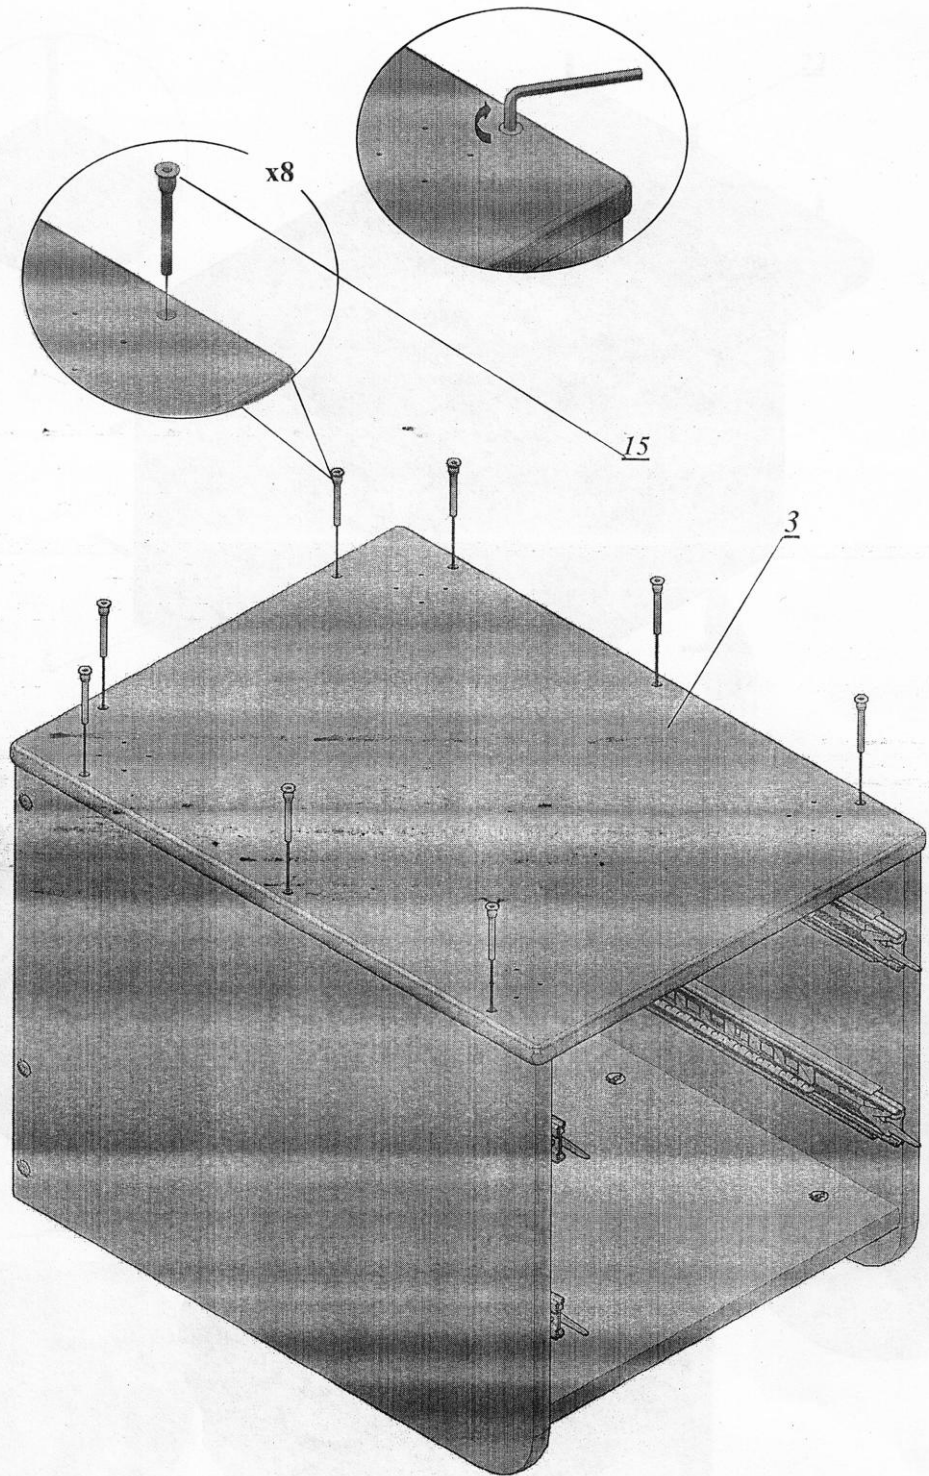


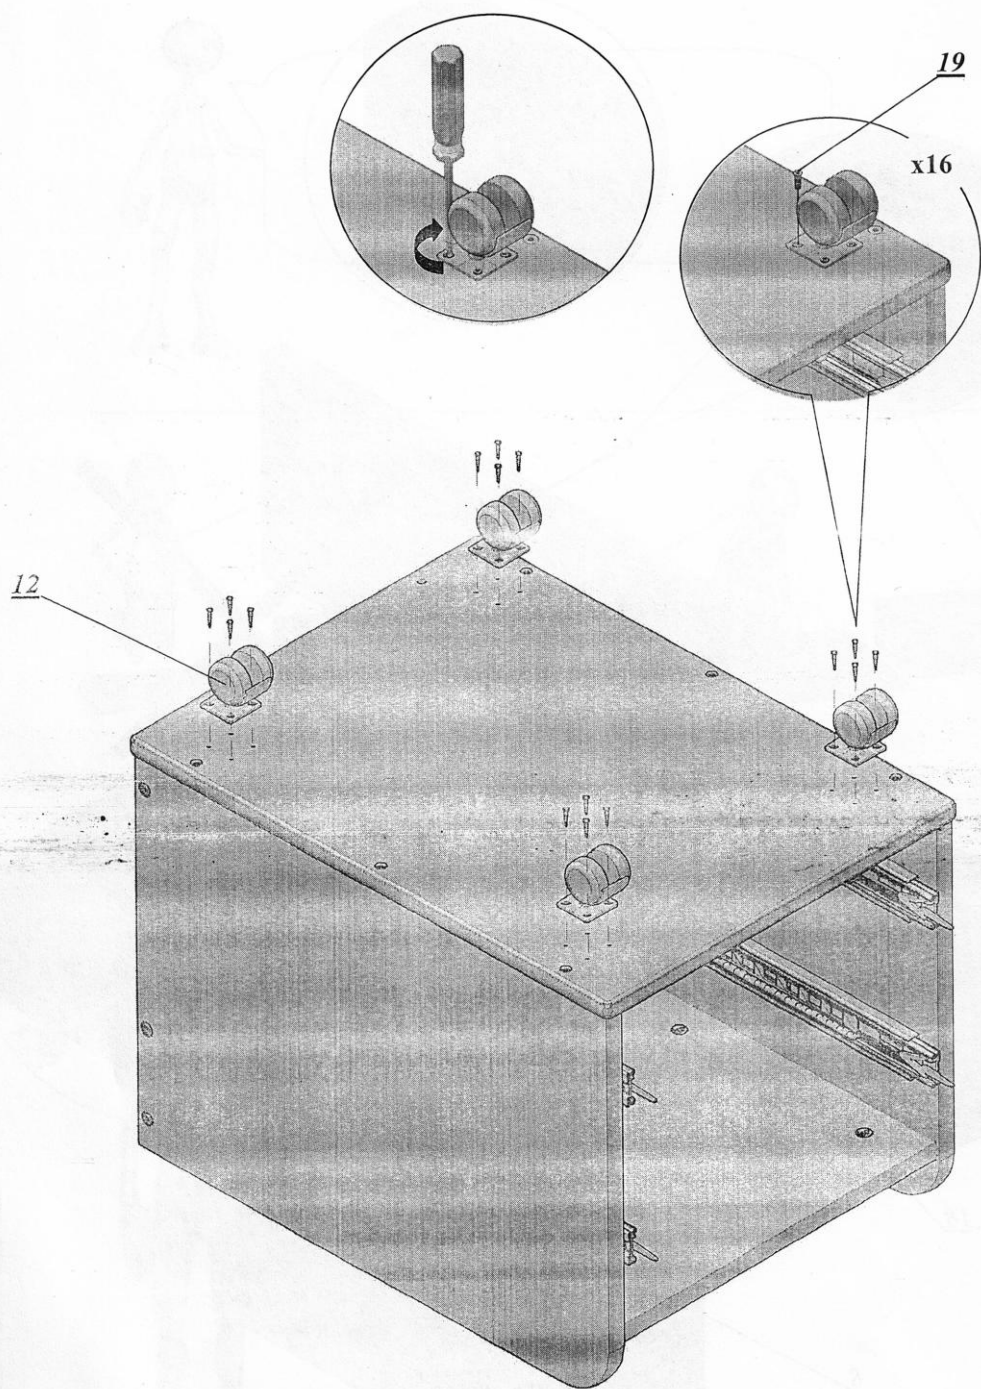

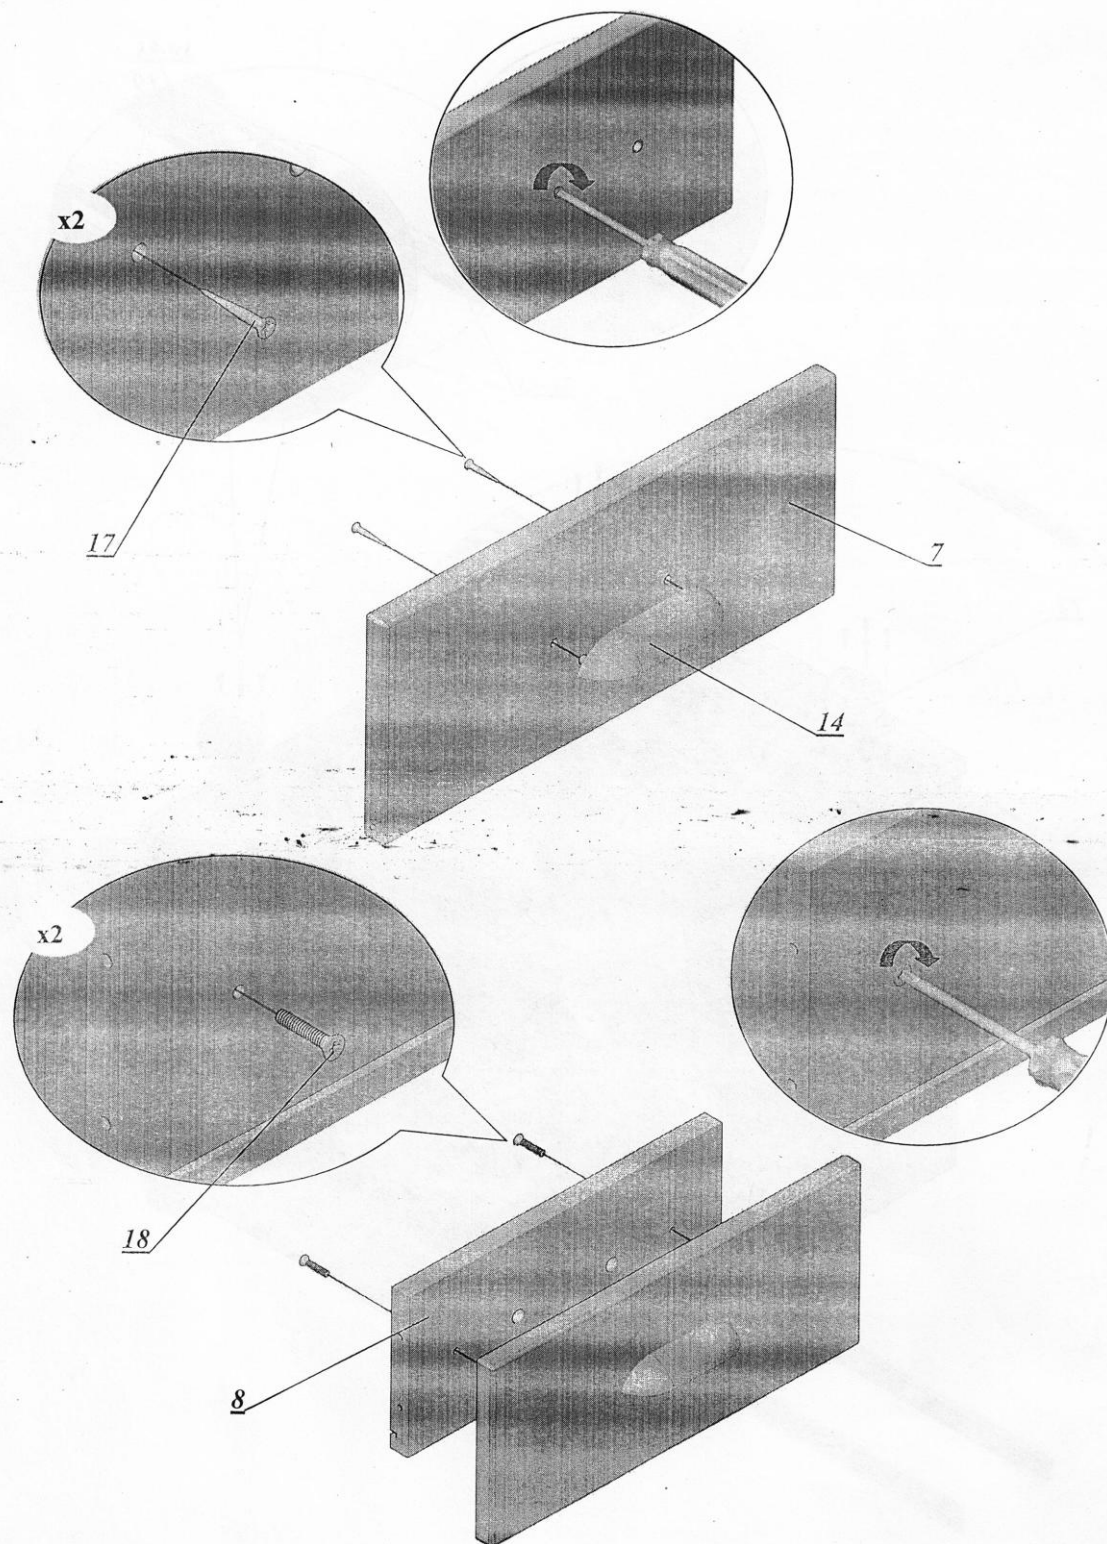

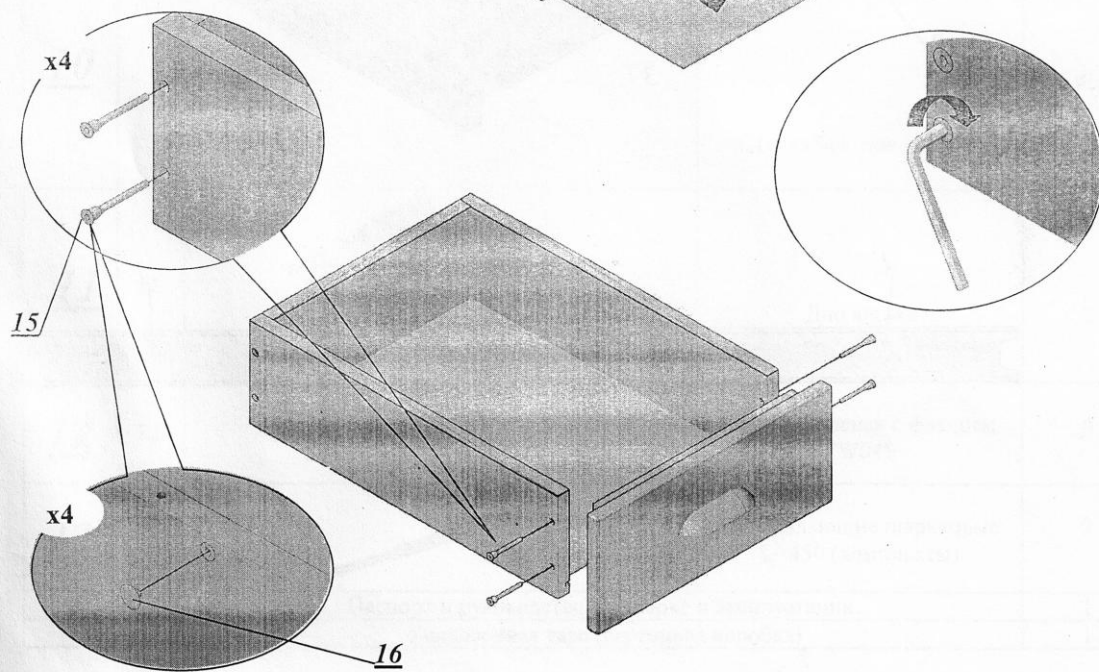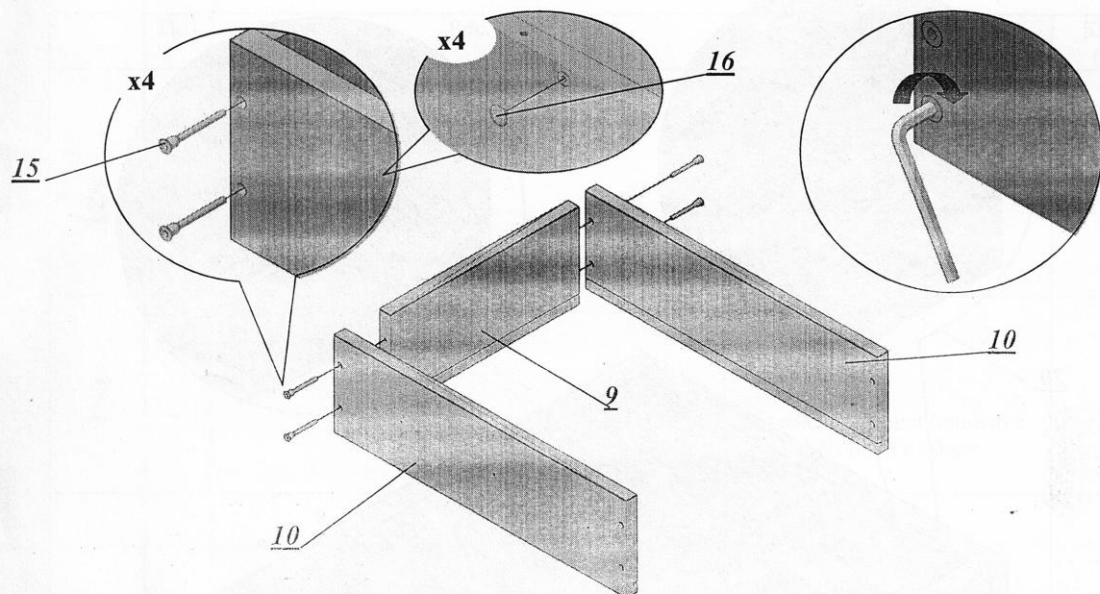

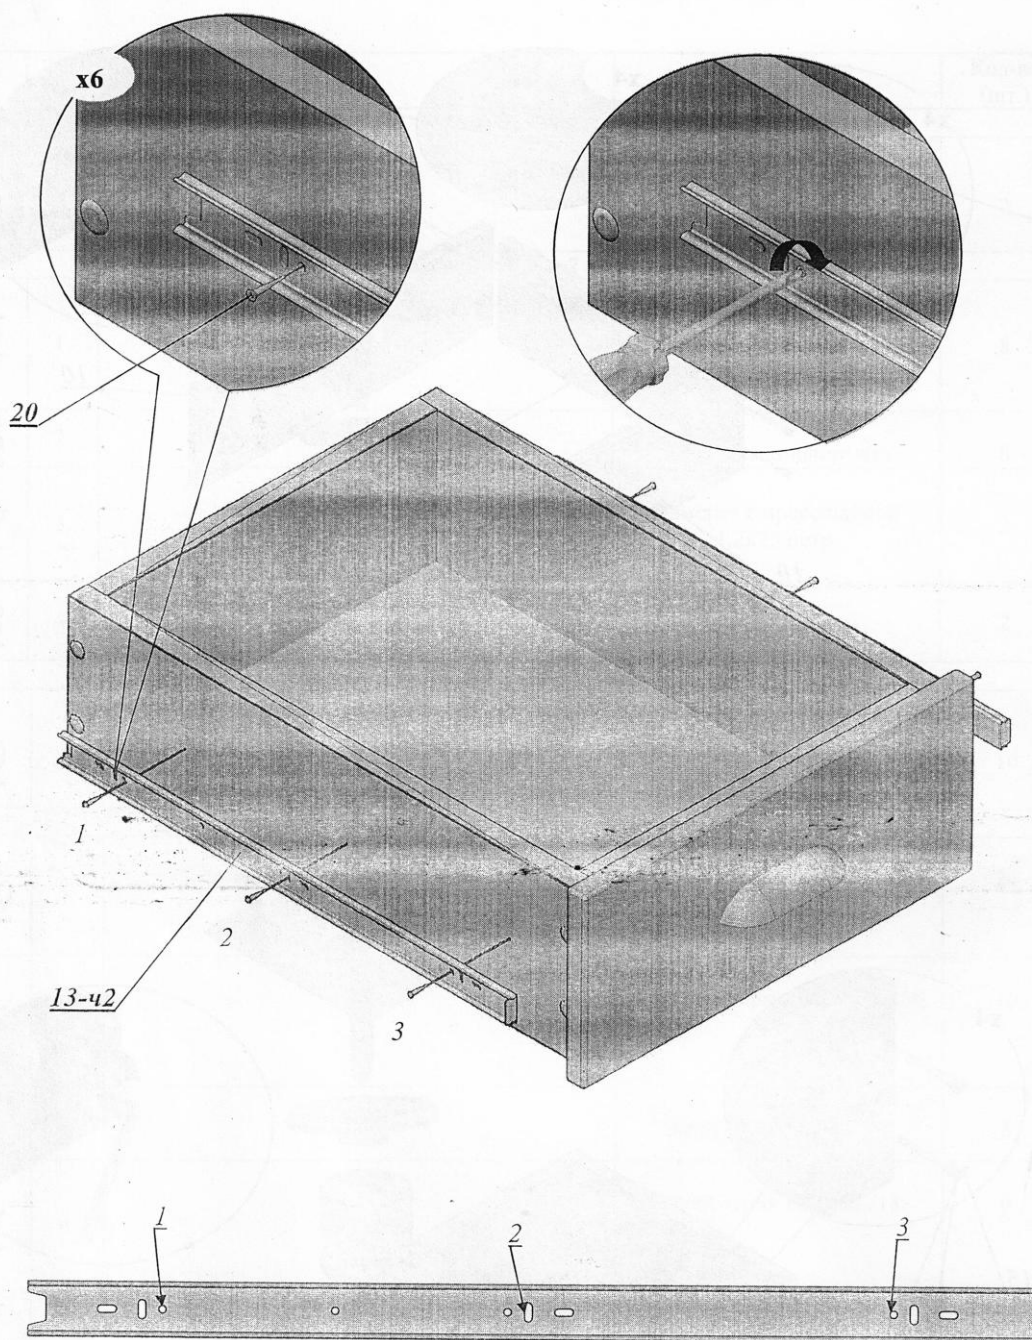

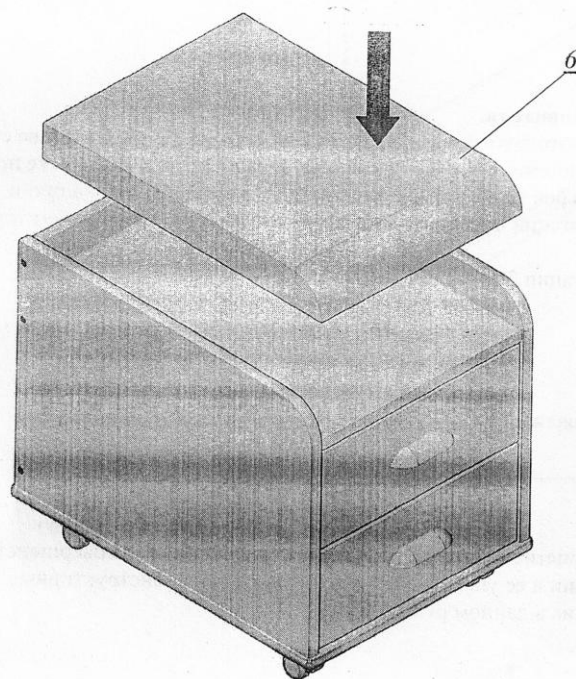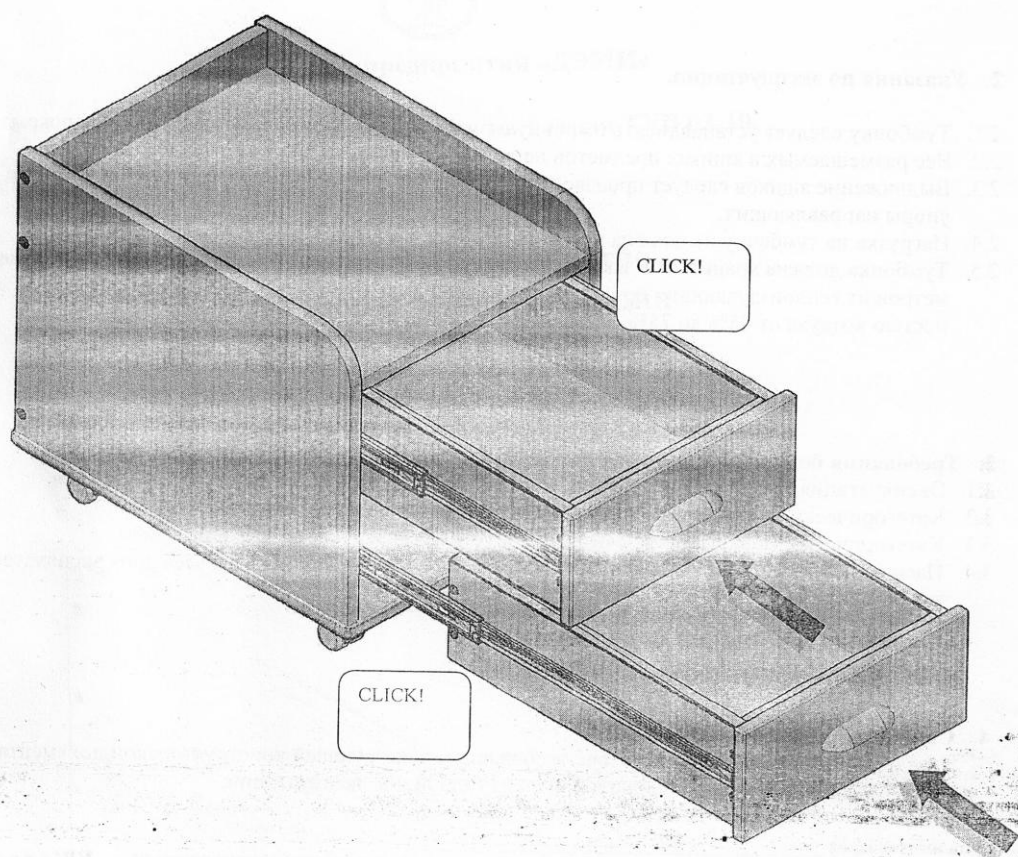

2. Указания по эксплуатации.

- 2.1. Тумбочку следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность с твердым покрытием.
- 2.2. Вес размещаемых в ящиках предметов не должен превышать 10 кг – для каждого ящика.
- 2.3. Выдвижение ящиков следует производить плавно, без рывков, чрезмерных усилий и ударов об упоры направляющих.
- 2.4. Нагрузка на тумбочку не должна превышать 80 кг.
- 2.5. Тумбочка должна храниться в закрытых вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от теплоизлучающих приборов при температуре от +2°C до +30°C с относительной влажностью воздуха от 45% до 75%.

3. Требования безопасности

- 3.1. Эксплуатация тумбочек с ослабленной затяжкой крепежных элементов не допускается.
- 3.2. Категорически запрещается использование тумбочки не по назначению.
- 3.3. Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку на ящики и тумбу.
- 3.4. Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации следует сохранять на весь срок эксплуатации тумбочки.

4. Сведения о приемке.

Тумбочка проверена на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, утвержденного образца – эталона и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления _____

Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку продукции.

УПАКОВКА

12 АВГ 2013

ГАСЕВА

5. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует качество тумбочки в составе стола при соблюдении потребителем правил и рекомендаций, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев, при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации.

Срок эксплуатации 3 года.

6. Сведения о продаже.

Дата продажи _____

Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражения в данном руководстве.