




Группа предприятий «Дэми»

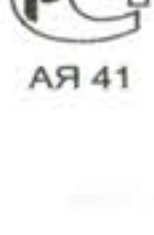


Тумбочка выкатная

АЯ 41

Модель ТУВ.01; ТУВ.02

ТУВ.01

ТУВ.02

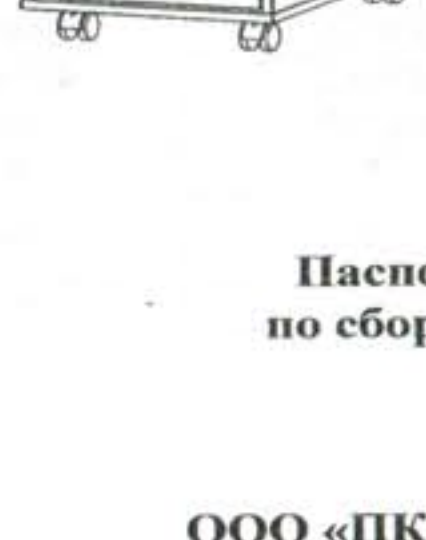

Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации

ООО «ПК Дэми» 614064, Россия,
г. Пермь, ул. Усольская, 15
тел.: (342)249-52-82, тел/факс 249-52-83
e-mail: td_dami@mail.ru
сайт: www.dami.ru

1

1. Назначение

Тумбочка выкатная (далее тумбочка) модели ТУВ.01; ТУВ.02 предназначена для размещения школьных и канцелярских изделий и соответствует требованиям ГОСТ 16371-93.

2. Технические характеристики

В рабочем положении тумбочка должна иметь следующие размеры и характеристики:

Размеры и характеристики	Модель	
	ТУВ.01	ТУВ.02
Размеры корпуса тумбочки, мм		
Длина	570±3	570±3
Ширина	426±2	426±2
Высота	452±3	620±3
Количество выдвижных ящиков	3	4
Диаметр роликов колесных опор, мм	40	40
Вес, кг (не более)	22,5	29

3. Комплектность

В комплект обязательной поставки входит:

2

3.1. Упаковочное место для ТУВ.01

Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
1.		Корпус тумбочки с верхним ящиком и нижними ящиками	1
2.		Колесная опора	4
3.		ТСН.01.032 Ручка ящика	2
4.		Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации	1
5.		Упаковочная тара (картонная коробка)	1
Пакет № 27			
1.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	16
2.		Саморез с прессшайбой 4,2x25 остр.	4

3

3.2. Упаковочное место для ТУВ.02


Поз	Рис.	Наименование	Кол-во (шт.)
1.		Корпус тумбочки с верхним ящиком и нижними ящиками	1
2.		Колесная опора	4
3.		ТСН.01.032 Ручка ящика	3
4.		Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации	1
5.		Упаковочная тара (картонная коробка)	1
Пакет № 28			
1.		Саморез с прессшайбой 4,2x16 остр.	16
2.		Саморез с прессшайбой 4,2x25 остр.	6

4

4. Сборка тумбочки.

По условиям транспортировки тумбочка поставляется в предсборанном виде. Для приведения тумбочки в рабочее состояние сборку производить в указанной последовательности на чистой, ровной поверхности.


4.1. К корпусу тумбочки снизу при помощи саморезов с прессшайбой 4,2x16 остр. (поз. 1 пакет №27 для модели ТУВ.01; пакет №28 для модели ТУВ.02) прикрутить колесные опоры. (См. рис. 1)

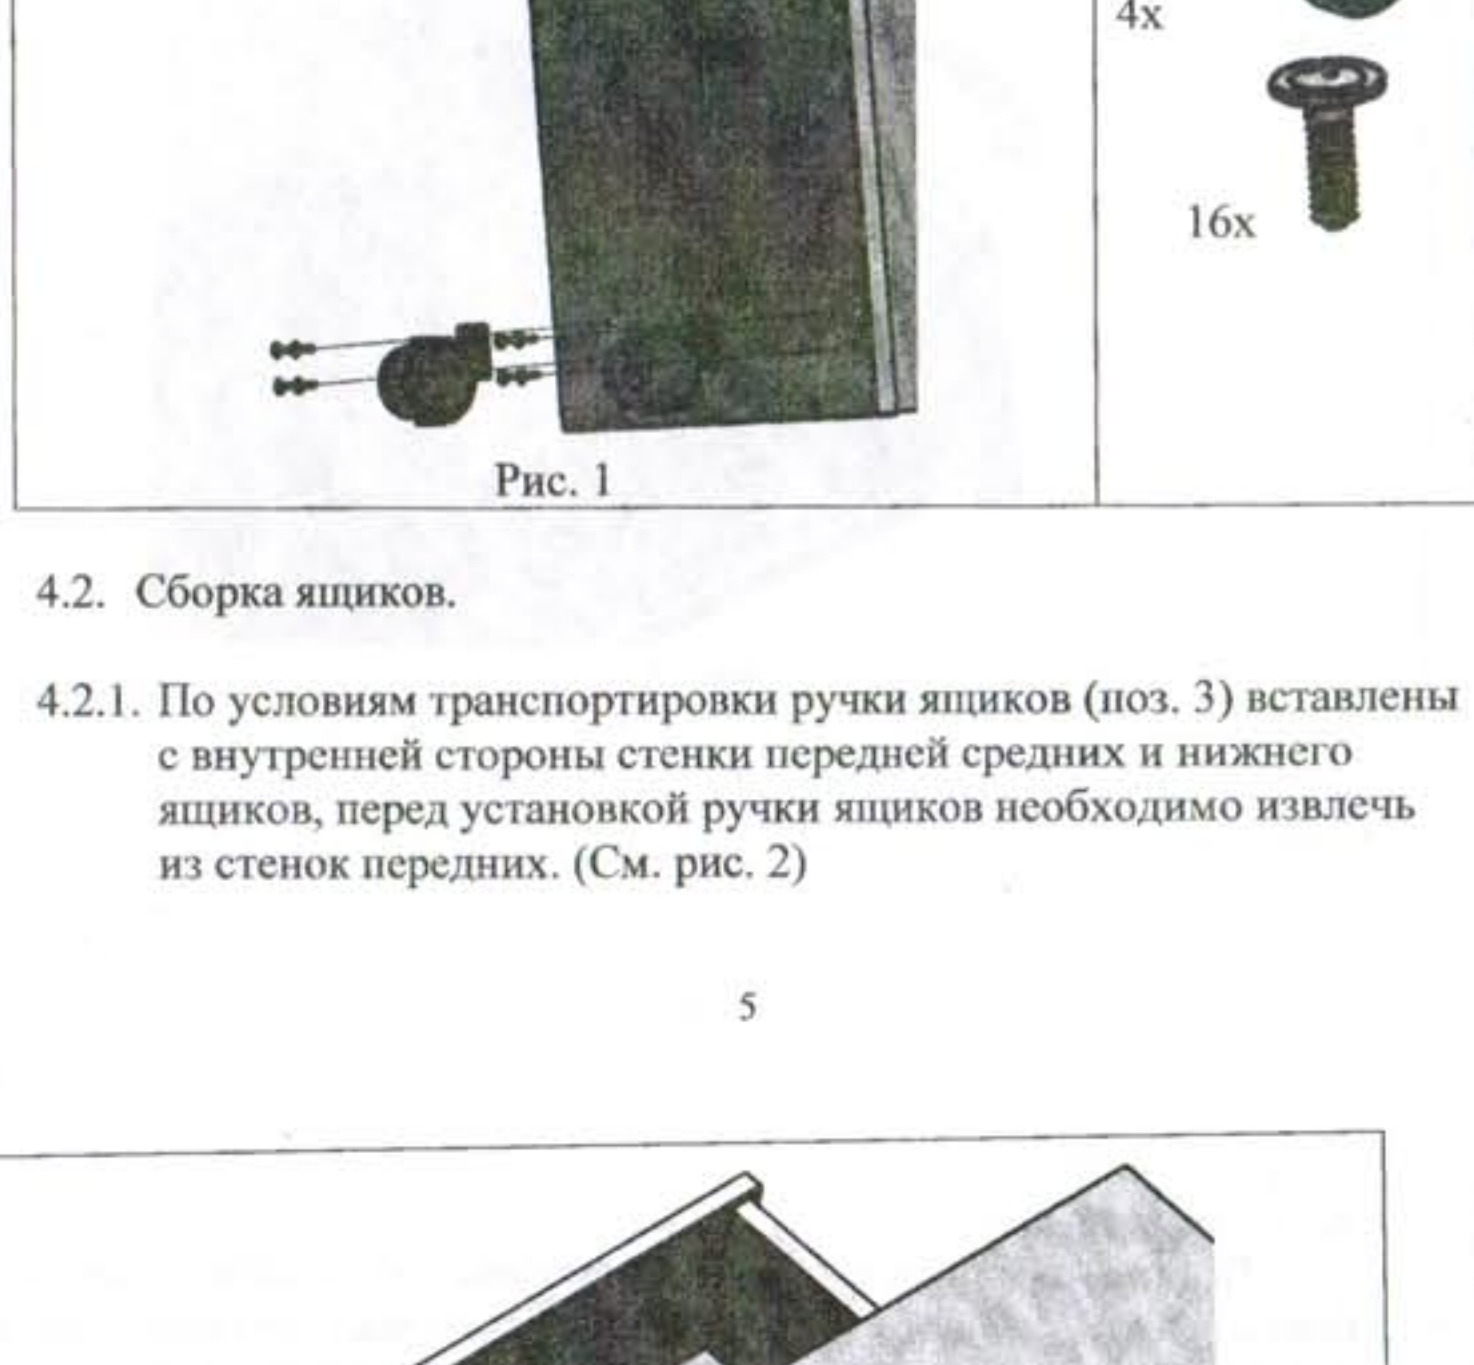

4.2. Сборка ящиков.

4.2.1. По условиям транспортировки ручки ящиков (поз. 3) вставлены с внутренней стороны стенки передней средних и нижнего ящиков, перед установкой ручки ящиков необходимо извлечь из стенок передних. (См. рис. 2)

5

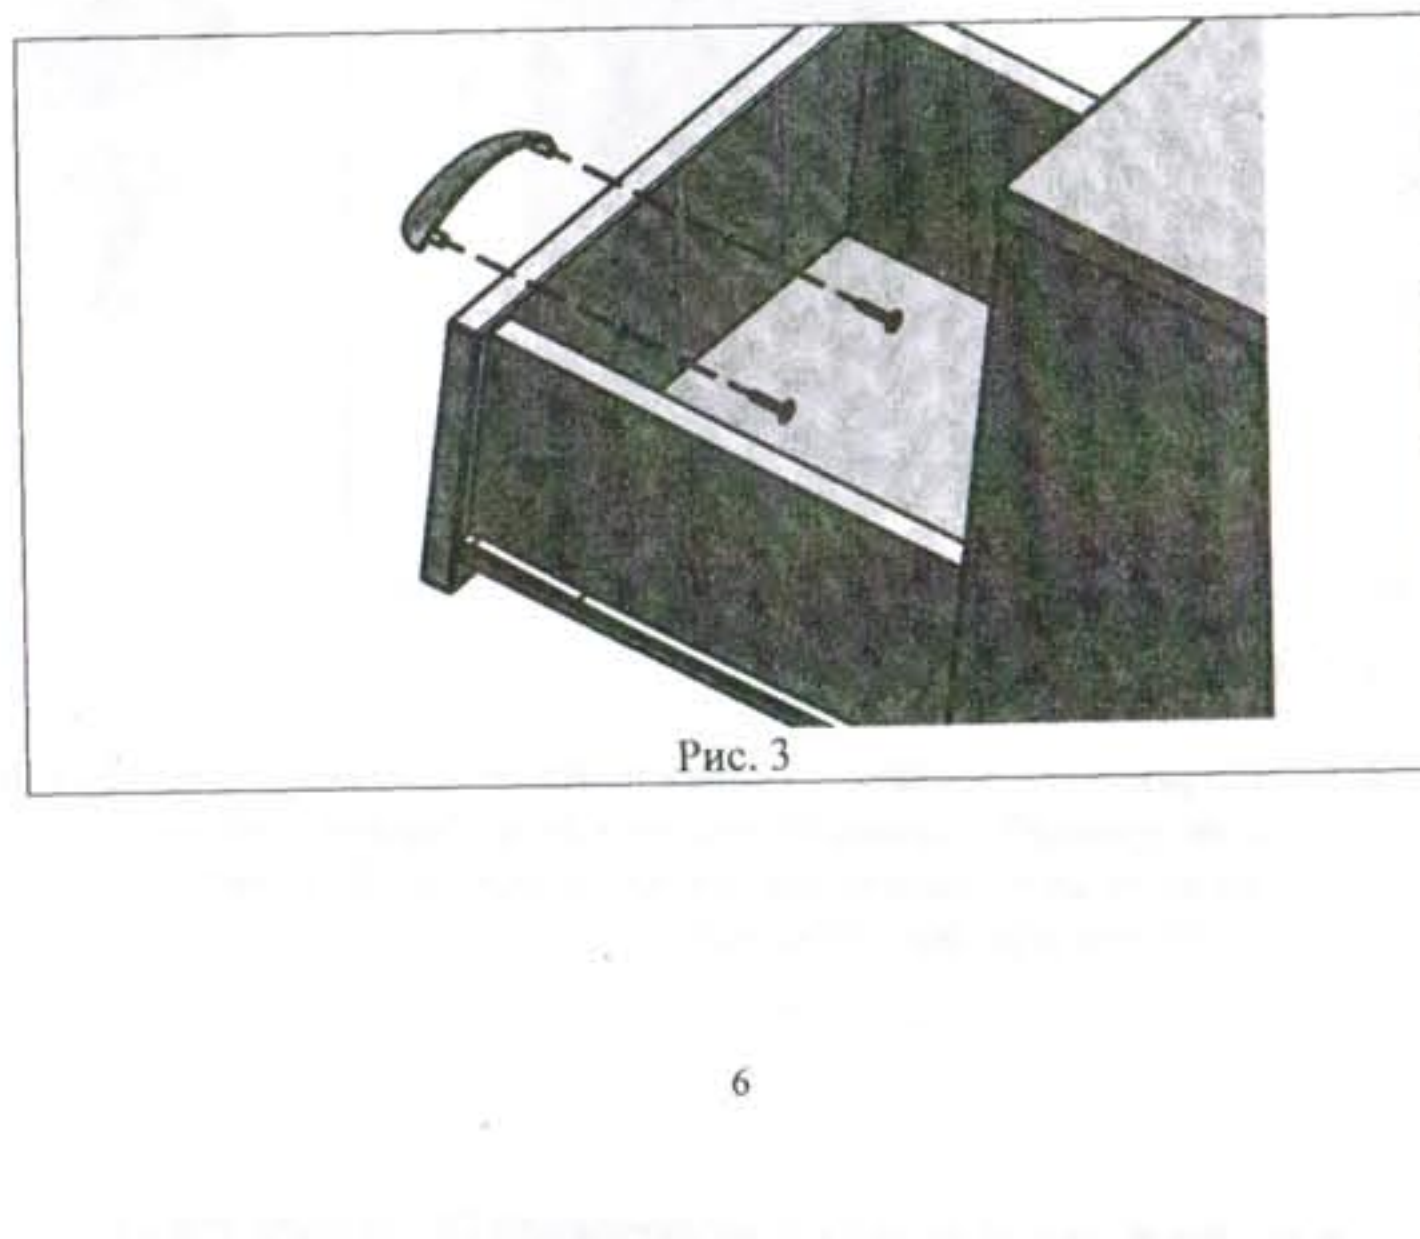

6

5. Указания по эксплуатации.

- Тумбочку следует устанавливать на ровную горизонтальную поверхность с твердым покрытием.
- Вес размещаемых в ящиках предметов не должен превышать:
 - 5 кг – для верхнего ящика;
 - 10 кг – для средних и нижнего ящиков.
- Выдвижение ящиков следует производить плавно; без рывков; чрезмерных усилий и ударов об упоры направляющих.
- Тумбочка должна храниться в закрытых вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1,5 метров от теплоизлучающих приборов при температуре от +2°C до +30°C с относительной влажностью воздуха от 45% до 75%.

6. Требования безопасности:

- Эксплуатация тумбочек с ослабленной затяжкой крепежных элементов не допускается.
- Категорически запрещается использование тумбочки не по назначению.
- Категорически запрещается превышать допустимую нагрузку на ящики.
- Паспорт и руководство по сборке и эксплуатации следует сохранять на весь срок эксплуатации стола.
- Сведения о приемке.

Тумбочка проверена на соответствие требованиям действующей конструкторской документации, технического описания ТУВ.01.000.ТО, утвержденного образца – эталона и признана годной для эксплуатации

Дата изготовления

Подпись и оттиск личного клейма лица, ответственного за приемку и упаковку продукции.

8. Гарантии изготовителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует качество тумбочки, при соблюдении потребителем правил и рекомендаций, указанных в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации.

7

Гарантийный срок хранения и эксплуатации 18 месяцев при наличии в паспорте и руководстве по сборке и эксплуатации отметки о дате продажи, заверенной штампом торгующей организации, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Срок эксплуатации 3 года.

9. Сведения о продаже.

Дата продажи

Подпись ответственного лица и штамп торгующей организации.

Внимание! Предприятие-изготовитель постоянно работает над совершенствованием выпускаемой продукции и ее упаковкой, поэтому некоторые конструктивные элементы могут не найти отражение в данном руководстве.